



Turn to the experts

REMOTE CONTROLLER


OWNER'S MANUAL


INHOUD

1. SNEL STARTEN	2
2. SCHERM EN KNOPPEN	3
2.1 Scherm	3
2.2 Knoppen.....	4
3. BASISFUNCTIES GEBRUIKEN	5
3.1 Basisbediening	5
3.2 Timerfunctie.....	6
4. GEAVANCEERDE FUNCTIES GEBRUIKEN	7



DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSINSTRUCTIES


- De afstandsbediening gebruikt twee AA batterijen (1,5 V).
- Om storing of beschadiging te voorkomen moet u geen oude batterijen of batterijen van een andere type voor deze afstandsbediening gebruiken.
- Vervang de batterijen als u de afstandsbediening meer dan twee weken niet hebt gebruikt. Anders kan de afstandsbediening beschadigd raken door batterijlekkage.
- De gemiddelde batterijduur bij normaal gebruik is ongeveer een half jaar. Vervang de batterijen wanneer er geen ontvangstpiepton uit het apparaat komt of wanneer het symbool van de signaaloverdracht  op de afstandsbediening niet oplicht.
- De maximale bedieningsafstand van de afstandsbediening is ongeveer 8 meter.
- Bij het indrukken van een gewenste functieknop moet de zender van de afstandsbediening zijn gericht op de ontvanger van het apparaat. Een bevestigingspiepton geeft aan dat het signaal is ontvangen.
- Zorg ervoor dat er tussen de afstandsbediening en de ontvanger van het apparaat geen obstakels bevinden die het signaal belemmeren, zoals gordijnen, deuren of andere materialen.
- Vermijd direct zonlicht op de ontvanger van het apparaat. Dit kan het ontvangstsignaal beïnvloeden waardoor de airconditioner mogelijk niet goed werkt. Sluit de gordijnen om direct zonlicht te vermijden.
- Houd de afstandsbediening uit de buurt van water. Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Gebruikt nooit objecten met een scherpe punt om de knoppen van de afstandsbediening in te drukken.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de afstandsbediening komt.
- Verplaats elektrische apparaten die reageren op de afstandsbediening.
- Gooi batterijen niet weg met normaal huishoudelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor de correcte afvoer van batterijen.

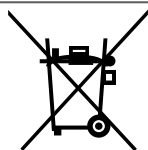

Correcte afvoer van batterijen


- Dit merkteken op de batterijen die uw airconditioner of onderdelen ervan gebruiken is ter informatie voor de eindgebruiker volgens Artikel 20, Bijlage II van EU-richtlijn 2013/56/EU.
- Batterijen die aan het einde van hun levensduur zijn moeten afzonderlijk van het algemeen huishoudelijk afval worden afgevoerd. Voer batterijen op de correcte manier af bij de gemeentelijke afvalinzameling of een recyclingcentrum.

1. SNEL STARTEN

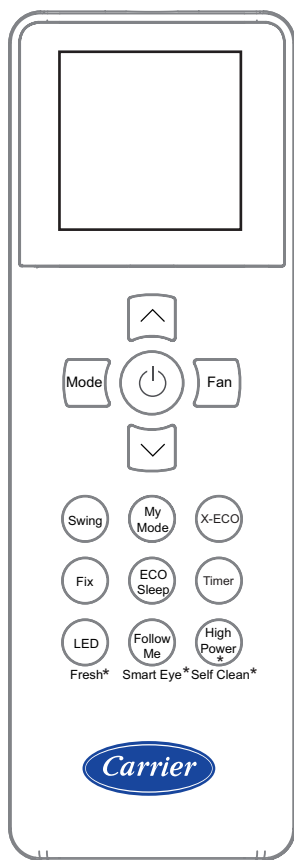


RG67V/BGEF

*Optionele functies:
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar op de werkelijke afstandsbediening of wordt niet door de airconditioner ondersteunt.

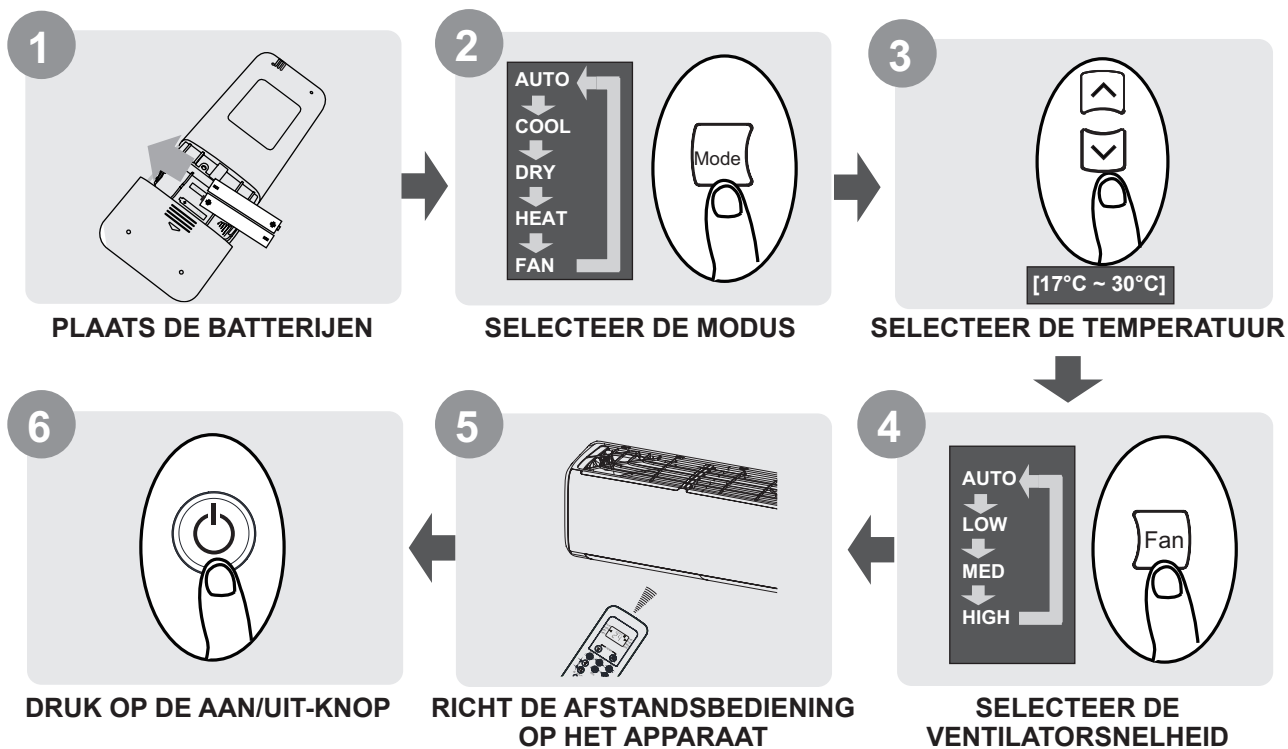

2.2 KNOPPEN

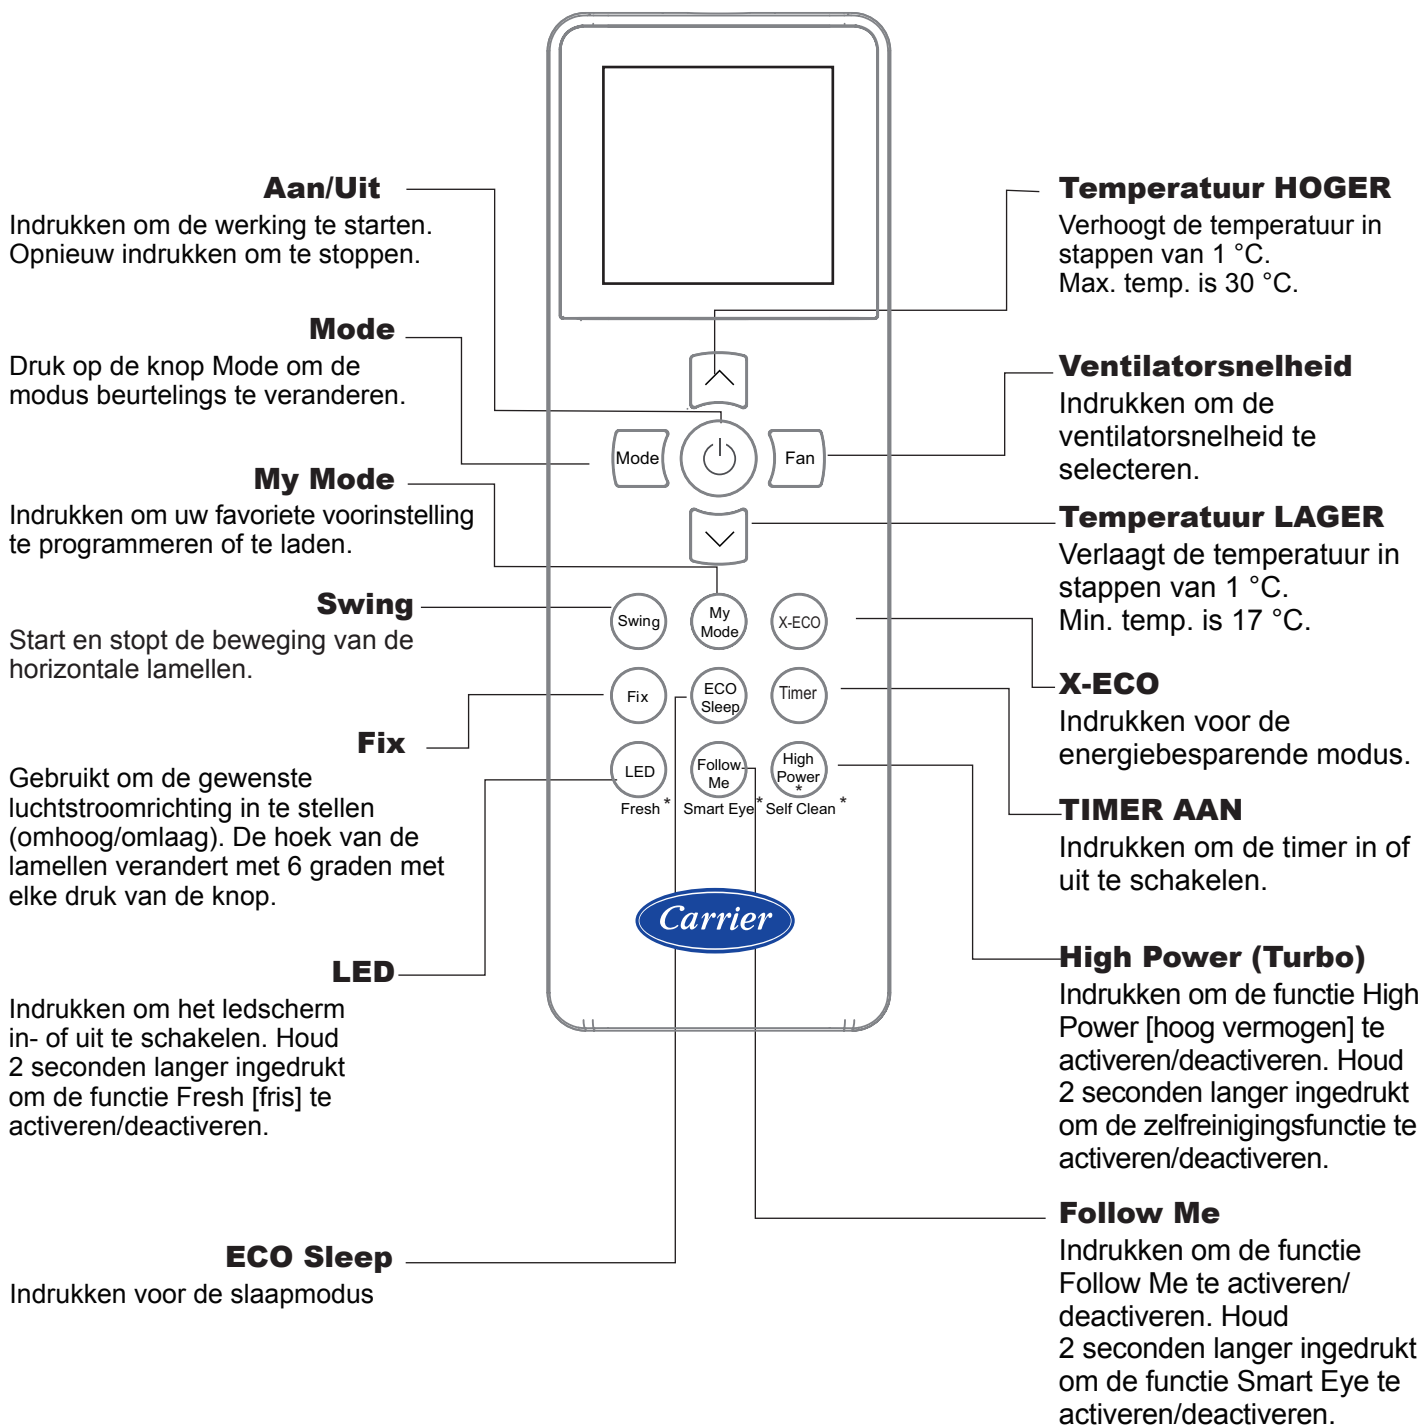

OPMERKING:

1. De bovenstaande afbeelding toont alle functies. Voor het werkelijke model worden alleen de onderdelen weergegeven die van toepassing zijn.
2. Het ontwerp van de knoppen kan verschillen van het werkelijke model.

3. BASISFUNCTIES GEBRUIKEN


3.1 BASISBEDIENING

! LET OP

Zorg voor gebruik dat het apparaat is aangesloten op een stroomvoorziening.

Modus AUTO:

Selecteer de modus AUTO Stel de gewenste temperatuur in Schakel de airconditioner in

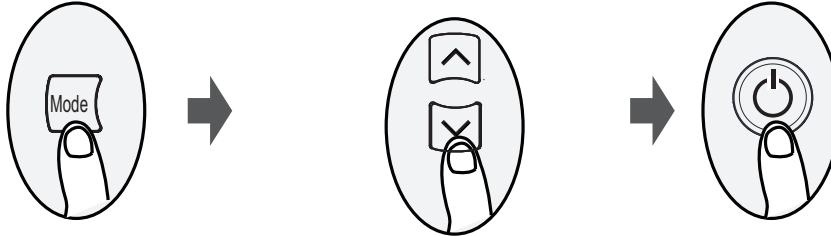


OPMERKING:

1. In de modus AUTO voor het warmtepumpsysteem kan de airconditioner zelf bepalen welke modus te kiezen (Cool [koelen], Heat [verwarmen] of Fan [ventilator]) door de huidige kamertemperatuur te meten en te vergelijken met de ingestelde temperatuur.
2. In de modus AUTO voor het koelsysteem kan de airconditioner zelf bepalen welke modus te kiezen (Cool of Fan) door de huidige kamertemperatuur te meten en te vergelijken met de ingestelde temperatuur.
3. In de modus AUTO kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld.


Modus COOL of HEAT

Selecteer de modus COOL/HEAT Stel de temperatuur in Stel de ventilatorsnelheid in Schakel de airconditioner in

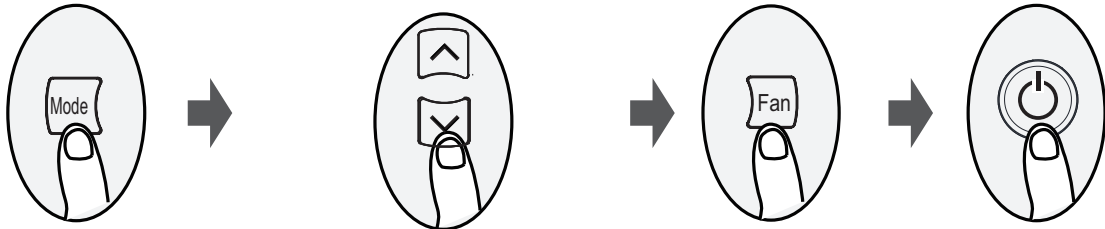

Modus DRY

Selecteer de modus DRY Stel de temperatuur in Schakel de airconditioner in

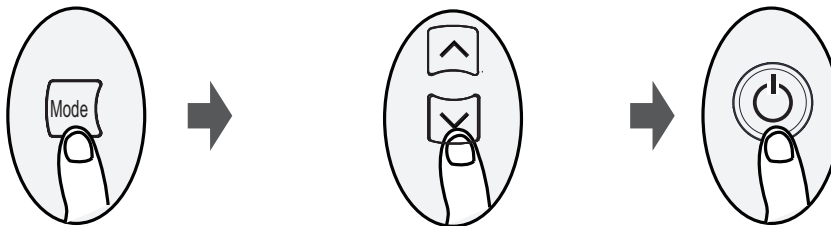


OPMERKING:

In de modus DRY wordt de ventilatorsnelheid automatisch geregeld en kan daarom niet worden ingesteld.

Modus FAN

Selecteer de modus FAN Stel de ventilatorsnelheid in Schakel de airconditioner in

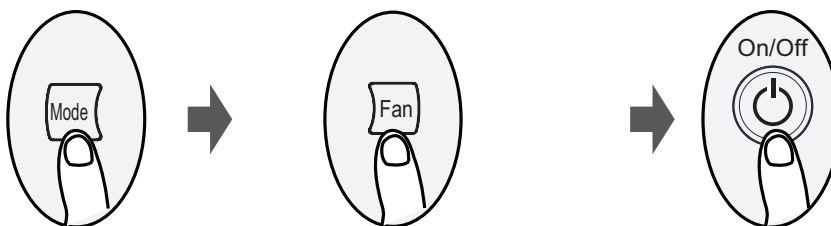


3.2 TIMERFUNCTIE


TIMER AAN/UIT - Instellen van de tijdsduur voor het automatisch in-/uitschakelen van het apparaat.

TIMER AAN

Druk op  om de tijd tot inschakeling te starten.

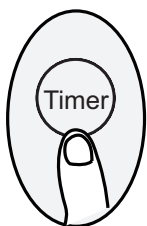

Druk op temperatuur omhoog/omlaag voor de gewenste tijd tot inschakeling van het apparaat.

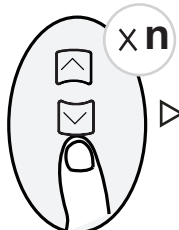


Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 2 seconden tot TIMER AAN wordt geactiveerd.




TIMER UIT

Druk op  om de tijd tot uitschakeling te starten.

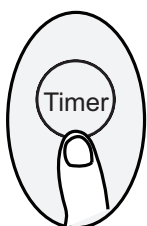

Druk op Temp. omhoog/omlaag voor de gewenste tijd tot uitschakeling van het apparaat.

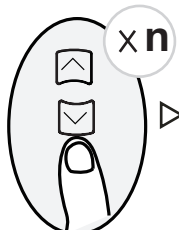



Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 2 seconden tot TIMER UIT wordt geactiveerd.



OPMERKING:

1. Bij het instellen van TIMER AAN/UIT wordt de tijd met 30 minuten verhoogd met elke druk van de knop (tot 10 uur). Vanaf 10 tot 24 uur gebeurt dit in stappen van 1 uur. (Voorbeeld: 5x indrukken betekent 2,5 uur; 21x betekent 11 uur.) De timer zal na 24 uur worden teruggezet op 0.0.
2. Beide functies kunnen worden gedeactiveerd door de timer op 0.0 in te stellen.

TIMER AAN & UIT instellen (voorbeeld).

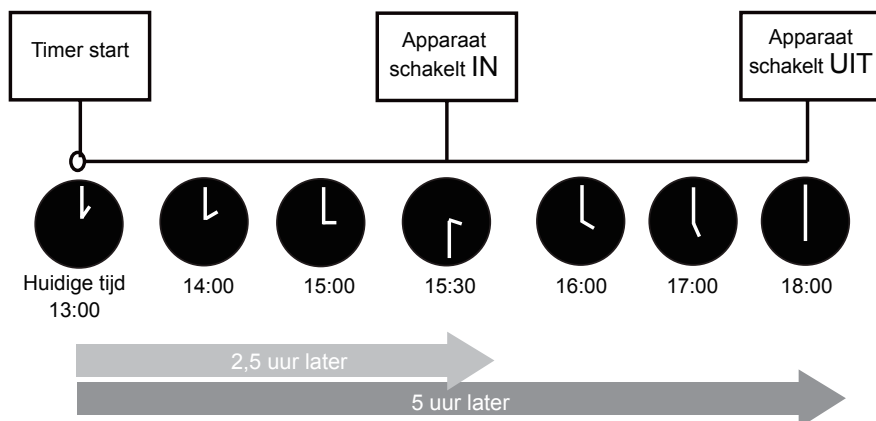
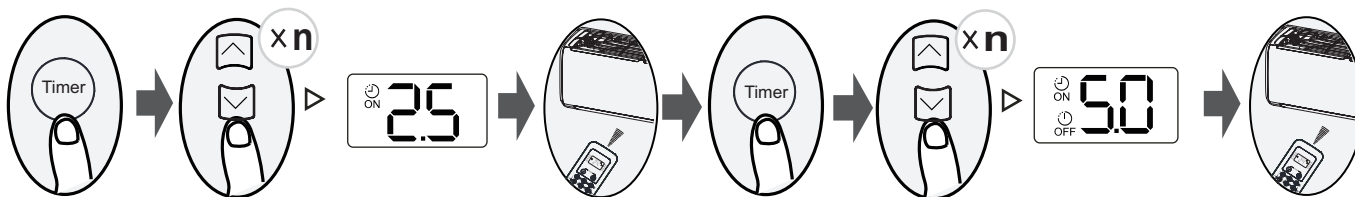


Voorbeeld: Als de huidige tijd 13:00 is, wordt het apparaat aan de hand van de bovenstaande stappen ingeschakeld om 15:30 (2,5 uur later) en uitgeschakeld om 18:00 (5 uur later).

4. GEAVANCEERDE FUNCTIES GEBRUIKEN

Swing

Druk op de knop Swing

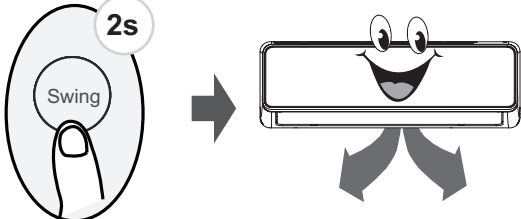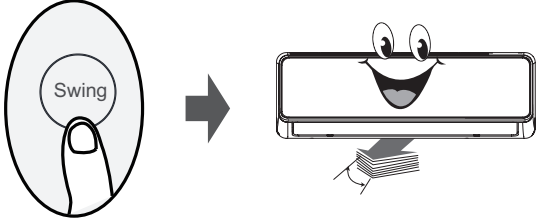


Het indrukken van de knop Swing Auto doet de horizontale lamellen automatisch op en neer bewegen. Druk opnieuw op de knop om dit te stoppen.

De verticale lamellen bewegen wanneer deze knop langer dan 2 seconden wordt ingedrukt. (Modelafhankelijk)

Fix


Druk op de knop Fix

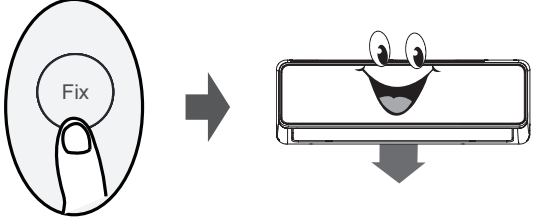

De hoek van de horizontale lamellen verandert met 6 graden met elke druk op de knop. Druk net zo vaak op de knop totdat de lamellen de gewenste hoek hebben bereikt.

ECO Sleep

Druk op de knop ECO Sleep in de modus COOL/HEAT.




De ingestelde temp. wordt de eerste 2 uur met 1 °C per uur verhoogd (koelen) of verlaagd (verwarmen). Raadpleeg de GEBRUIKERSHANDLEIDING voor meer informatie.

Deze slaapstand verbruikt minder energie en verhoogt het comfort gedurende de nacht door te synchroniseren met het metabolisme van het lichaam.


My Mode

Druk langer dan 2 seconden op de knop My Mode.

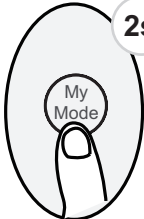

Het apparaat onthoudt de huidige instelling (modus, temp., ventilator).

Druk op deze knop

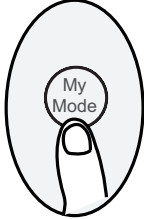


Het apparaat laadt de laatst gemaakte instelling.

Deze snelkoppelingfunctie maakt het mogelijk uw favoriete instellingen te programmeren en te laden (modus, temperatuur en ventilatorsnelheid). De standaard voorgeprogrammeerde instelling is de modus AUTO, 26 °C en Automatische ventilator.

Follow Me of Smart Eye

Druk op deze knop in de modus COOL/HEAT

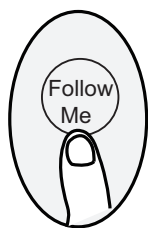


De afstandsbediening geeft de huidige locatietemperatuur weer en zendt dit signaal elke 3 minuten naar het apparaat.

Druk op deze knop om Follow Me te activeren. Met deze functie wordt de temperatuur voor uw comfort aangepast aan de hand van de sensor van de afstandsbediening.

Opmerking: plaats de afstandsbediening binnen het ontvangstbereik van het apparaat.

Druk langer dan 2 seconden op deze knop

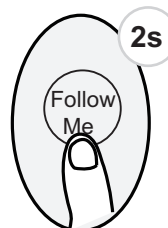


De functie Smart Eye wordt geactiveerd.

De Smart Eye functie wordt geactiveerd door deze knop langer dan 2 seconden in te drukken en detecteert de activiteiten van personen in de ruimte. (Modelafhankelijk)


LED of Fresh

Druk op de knop LED.

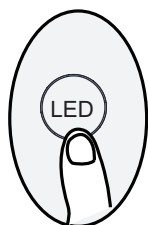

Druk op deze knop om het scherm op het apparaat in en uit te schakelen.

Druk langer dan 2 seconden op de knop My Mode.

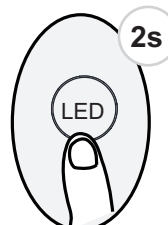


De ionisator of plasma-stofverzamelaar (modelafhankelijk) wordt geactiveerd.

De functie Fresh wordt geactiveerd door deze knop langer dan 2 seconden in te drukken en helpt bij het verwijderen van pollen en vuil uit de lucht. (Modelafhankelijk)

High Power (Turbo) of Zelfreiniging


Druk op deze knop

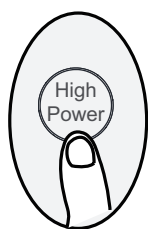

Het apparaat zal op het hoogste vermogen functioneren om de ingestelde temp. snel te bereiken.

Druk op deze knop om de functie High Power (Turbo) te activeren. Dit zorgt ervoor dat het apparaat de ingestelde temperatuur in de kortst mogelijke tijd bereikt. Druk nogmaals op de knop om de functie te deactiveren. (Modelafhankelijk)

Druk langer dan 2 seconden op deze knop in de modi COOL of DRY.

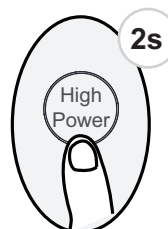


De ventilator gaat naar een langzame modus zodat de spiraal kan opdrogen. De reinigingscyclus neemt ongeveer 15-30 minuten in beslag, waarna het apparaat zich automatisch uitschakelt.

De functie Zelfreiniging wordt geactiveerd door deze knop langer dan 2 seconden in te drukken en reinigt het apparaat ter voorkoming van bacteriën rond de warmtewisselaar. (Modelafhankelijk)

4. GEAVANCEERDE FUNCTIES GEBRUIKEN

F.P.

Druk 2x op deze knop gedurende 1 seconde in de modus HEAT en met een ingestelde temperatuur van 17 °C.


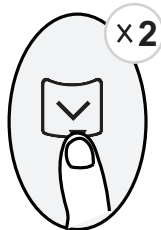


Het apparaat zal werken op een hoge ventilatorsnelheid (met de compressor aan) met de temperatuur automatisch ingesteld op 8 °C.

Opmerking: deze functie is alleen van toepassing op een warmtepomp airconditioner.

Druk 2x op deze knop in de modus HEAT en met een ingestelde temperatuur van 17 °C om de antivriesbescherming te activeren. Dit zorgt ervoor dat in een strenge winter de kamertemperatuur boven 0 °C (vriespunt) blijft. Druk tijdens het gebruik op de knoppen On/Off, Sleep, Mode, Fan en Temp. om deze functie te deactiveren.



Vergrendelingsmodus
1

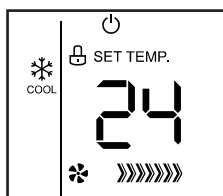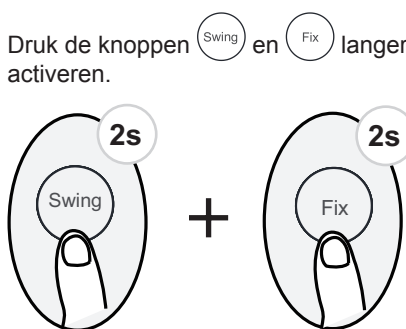

Het vergrendelingsymbool verschijnt.

Activeer Vergrendelingsmodus 1 door de knoppen  en  langer dan 2 seconden tegelijkertijd in te drukken. Deze modus kan worden gedeactiveerd door dezelfde 2 knoppen tegelijkertijd in te drukken. Alle andere knoppen zullen niet werken.


Vergrendelingsmodus
2

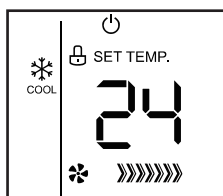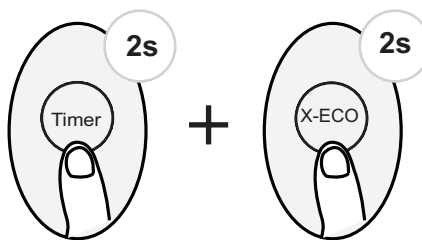

Het vergrendelingsymbool verschijnt.

Activeer Vergrendelingsmodus 2 door de knoppen TIMER en X-ECO langer dan 2 seconden tegelijkertijd in te drukken. Deze modus kan worden gedeactiveerd door dezelfde 2 knoppen tegelijkertijd in te drukken. Alle andere knoppen, met uitzondering van de knoppen ON/OFF en TEMP. OMHOOG/OMLAAG, zullen niet werken.


Silence

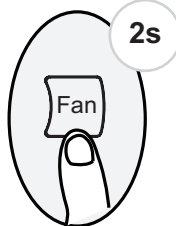

De functie Silence wordt geactiveerd/gedeactiveerd door de knop Fan voor langer dan 2 seconden in te drukken.

De lage frequentie van de compressor kan leiden tot onvoldoende koel- en verwarmingscapaciteit. Druk tijdens het gebruik op de knoppen On/Off, Sleep, Mode, schakel F.P. of de zelfreinigingsfunctie in om deze functie te deactiveren. (Modelafhankelijk)

Druk op deze knop in de modus COOL om de energiebesparende modus te activeren.

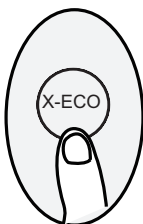

De energiebesparende modus van het apparaat wordt geactiveerd.

X-ECO

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar in de modus COOL voor warmtepomp airconditioners. Druk in de koelmodus op deze knop en de afstandsbediening past de temperatuur automatisch aan tot 24 °C, ventilatorsnelheid of de modus AUTO om energie te besparen (alleen wanneer de ingestelde temperatuur lager is dan 24 °C). Als de ingestelde temperatuur hoger is dan 24 °C drukt u op de knop X-ECO, de ventilatorsnelheid wordt op AUTO gezet, de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

Opmerking:

ECO wordt gestopt wanneer de knop X-ECO wordt ingedrukt, wanneer de modus wordt gewijzigd of wanneer de ingestelde temperatuur wordt verlaagd tot minder dan 24 °C.

Gedurende ECO moet de ingestelde temperatuur 24 °C of hoger zijn, of anders kan dit leiden tot onvoldoende koeling. Druk nogmaals op de knop X-ECO wanneer u zich ongemakkelijk voelt.



Turn to the experts

Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations and requirements. All specifications subject to change without prior notice according to Carrier policy of continuous development

BEIJER REF AB

Stortorget 8

Malmö

Sweden

16122000A51124
CA06R-RG67V(V1)
2018.01.19