



Turn to the experts

# **REMOTE CONTROLLER**

---

# **OWNER'S MANUAL**

For German/Dutch/Poland/Denmark/Estonia/Lithuania/Latvia/Norway/Sweden/Portugees languages, please visit the website: [www.beijerref-carrier.com](http://www.beijerref-carrier.com)


Thank you very much for purchasing our air conditioner. Please read this owner's manual carefully before using your air conditioner. Make sure to save this manual for future reference.


# INHOUD

|  |   |
|--|---|
| 1. SNEL STARTEN .....                    | 2 |
| 2. SCHERM EN KNOPPEN .....               | 3 |
| 2.1 Scherm .....                         | 3 |
| 2.2 Knoppen.....                         | 4 |
| 3. BASISFUNCTIES GEBRUIKEN .....         | 5 |
| 3.1 Basisbediening .....                 | 5 |
| 3.2 Timerfunctie.....                    | 6 |
| 4. GEAVANCEERDE FUNCTIES GEBRUIKEN ..... | 7 |



## DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSINSTRUCTIES


- De afstandsbediening gebruikt twee AA batterijen (1,5 V).
- Om storing of beschadiging te voorkomen moet u geen oude batterijen of batterijen van een andere type voor deze afstandsbediening gebruiken.
- Vervang de batterijen als u de afstandsbediening meer dan twee weken niet hebt gebruikt. Anders kan de afstandsbediening beschadigd raken door batterijlekkage.
- De gemiddelde batterijduur bij normaal gebruik is ongeveer een half jaar. Vervang de batterijen wanneer er geen ontvangstpiepton uit het apparaat komt of wanneer het symbool van de signaaloverdracht  op de afstandsbediening niet oplicht.
- De maximale bedieningsafstand van de afstandsbediening is ongeveer 8 meter.
- Bij het indrukken van een gewenste functieknop moet de zender van de afstandsbediening zijn gericht op de ontvanger van het apparaat. Een bevestigingspiepton geeft aan dat het signaal is ontvangen.
- Zorg ervoor dat er tussen de afstandsbediening en de ontvanger van het apparaat geen obstakels bevinden die het signaal belemmeren, zoals gordijnen, deuren of andere materialen.
- Vermijd direct zonlicht op de ontvanger van het apparaat. Dit kan het ontvangstsignaal beïnvloeden waardoor de airconditioner mogelijk niet goed werkt. Sluit de gordijnen om direct zonlicht te vermijden.
- Houd de afstandsbediening uit de buurt van water. Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Gebruikt nooit objecten met een scherpe punt om de knoppen van de afstandsbediening in te drukken.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de afstandsbediening komt.
- Verplaats elektrische apparaten die reageren op de afstandsbediening.
- Gooi batterijen niet weg met normaal huishoudelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor de correcte afvoer van batterijen.

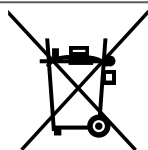

### Correcte afvoer van batterijen


- Dit merkteken op de batterijen die uw airconditioner of onderdelen ervan gebruiken is ter informatie voor de eindgebruiker volgens Artikel 20, Bijlage II van EU-richtlijn 2013/56/EU.
- Batterijen die aan het einde van hun levensduur zijn moeten afzonderlijk van het algemeen huishoudelijk afval worden afgevoerd. Voer batterijen op de correcte manier af bij de gemeentelijke afvalinzameling of een recyclingcentrum.

# 1. SNEL STARTEN

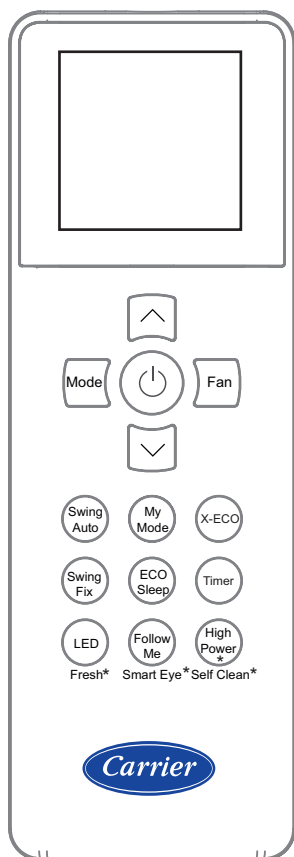

RG67G/BGEF

\*Optionele functies:  
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar op de werkelijke afstandsbediening of wordt niet door de airconditioner ondersteunt.

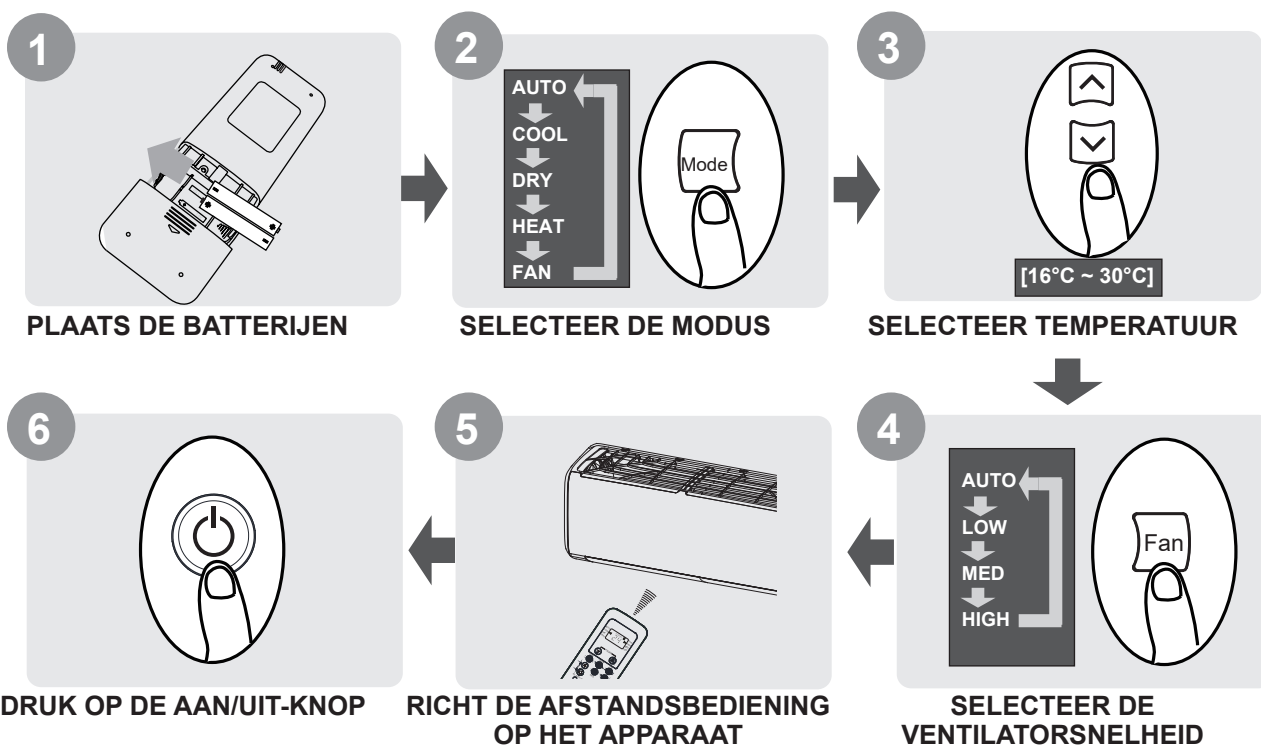

## 2. SCHERM EN KNOPPEN

### 2.1 SCHERM

Informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld.

#### Aan/Uit

Verschijnt wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en verdwijnt wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

#### Signaaloverdracht

Licht op wanneer een signaal naar het apparaat wordt verzonden.

#### MODUS

Weergave van de huidige modus, waaronder:


AUTO COOL DRY HEAT FAN  
(afhankelijk van het model)

#### TIMER AAN (ON)

Weergegeven bij TIMER AAN

#### TIMER UIT (OFF)


Weergegeven bij TIMER UIT

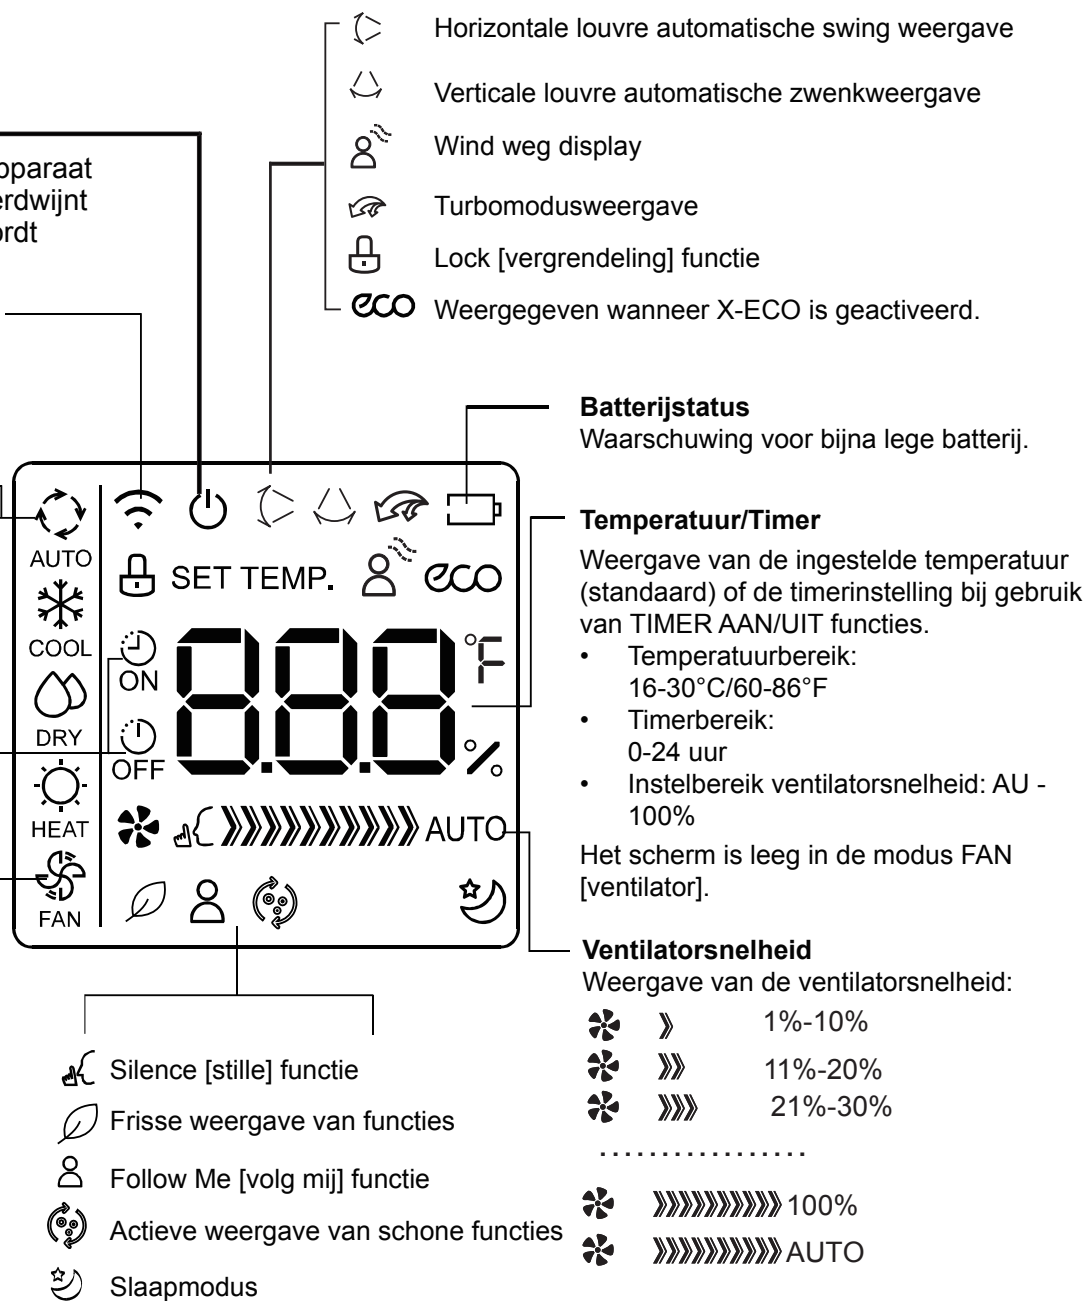

#### Opmerking:

Alle afgebeelde symbolen in de afbeelding zijn ter verduidelijking. Tijdens het gebruik worden echter alleen de symbolen weergegeven die van toepassing zijn.

## 2.2 KNOPPEN

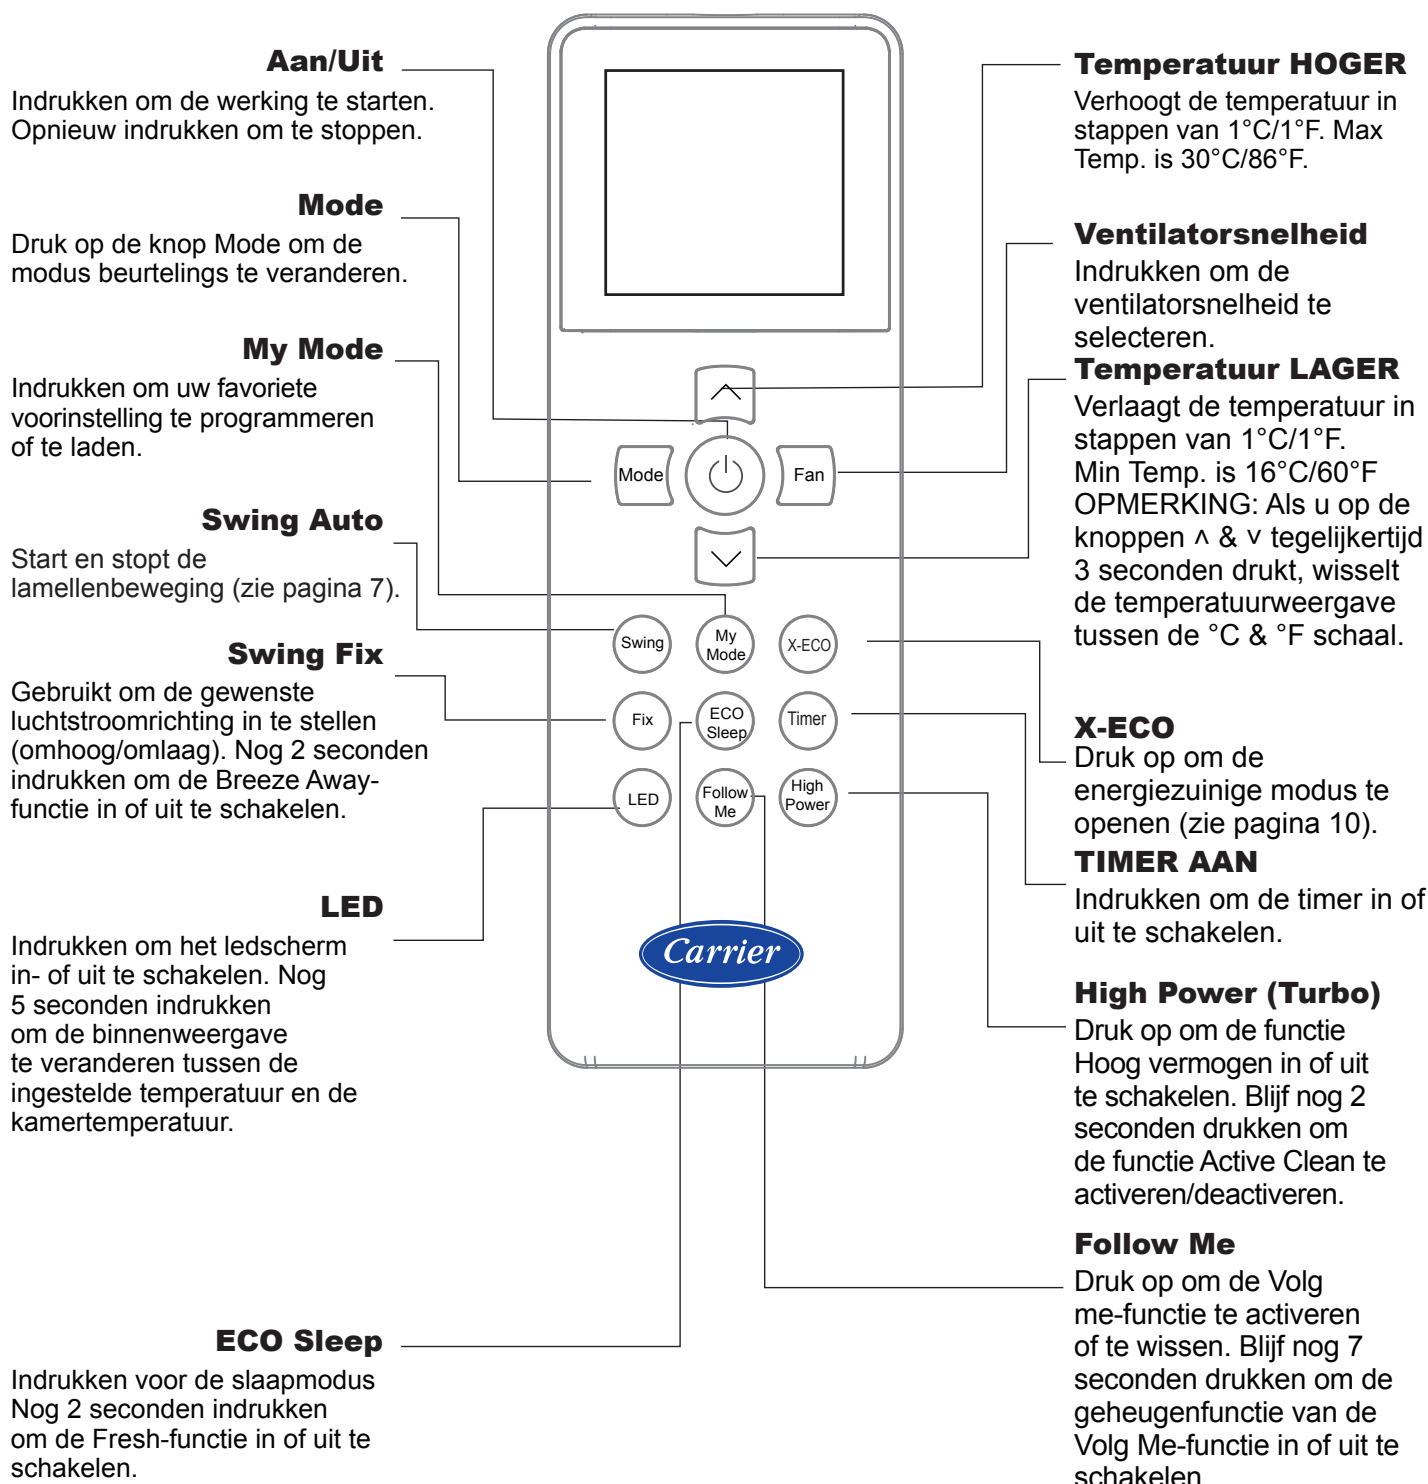

**OPMERKING:**

1. De bovenstaande afbeelding toont alle functies. Voor het werkelijke model worden alleen de onderdelen weergegeven die van toepassing zijn.
2. Het ontwerp van de knoppen kan verschillen van het werkelijke model.

# 3. BASISFUNCTIES GEBRUIKEN


## 3.1 BASISBEDIENING

**! LET OP**

*Zorg voor gebruik dat het apparaat is aangesloten op een stroomvoorziening.*

### Modus AUTO:

Selecteer de modus AUTO    Stel de gewenste temperatuur in    Schakel de airconditioner in

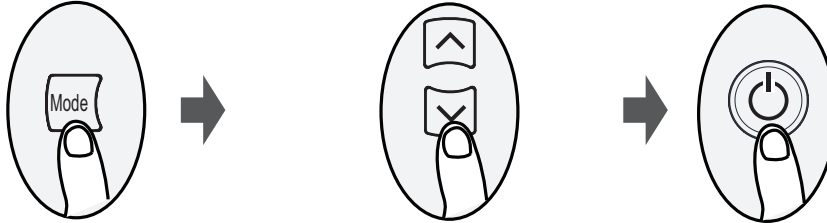


OPMERKING:

1. In de modus AUTO voor het warmtepompsysteem kan de airconditioner zelf bepalen welke modus te kiezen (Cool [koelen], Heat [verwarmen] of Fan [ventilator]) door de huidige kamertemperatuur te meten en te vergelijken met de ingestelde temperatuur.
2. In de modus AUTO voor het koelsysteem kan de airconditioner zelf bepalen welke modus te kiezen (Cool of Fan) door de huidige kamertemperatuur te meten en te vergelijken met de ingestelde temperatuur.
3. In de modus AUTO kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld.


### Modus COOL of HEAT

Selecteer de modus COOL/HEAT    Stel de temperatuur in    Stel de ventilatorsnelheid in    Schakel de airconditioner in

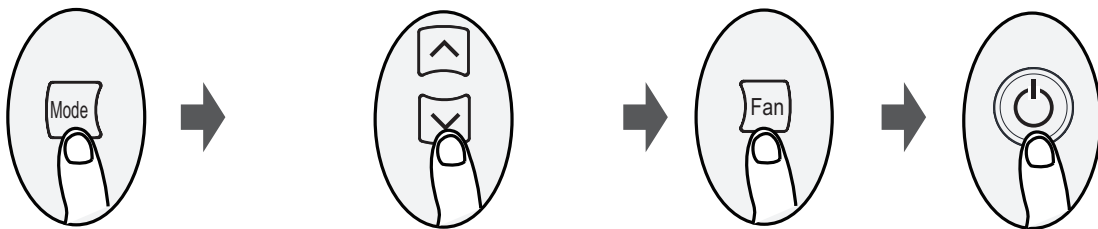

### Modus DRY

Selecteer de modus DRY    Stel de temperatuur in    Schakel de airconditioner in

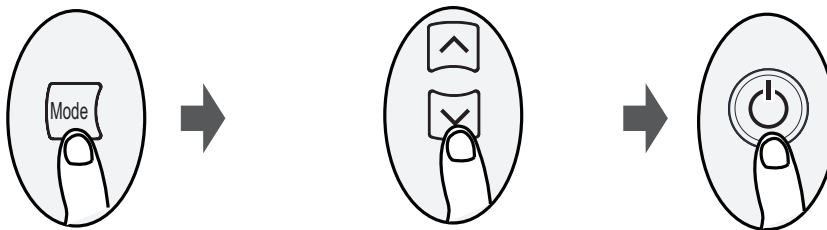


OPMERKING:

In de modus DRY wordt de ventilatorsnelheid automatisch geregeld en kan daarom niet worden ingesteld.


### Modus FAN

Selecteer de modus FAN    Stel de ventilatorsnelheid in    Schakel de airconditioner in

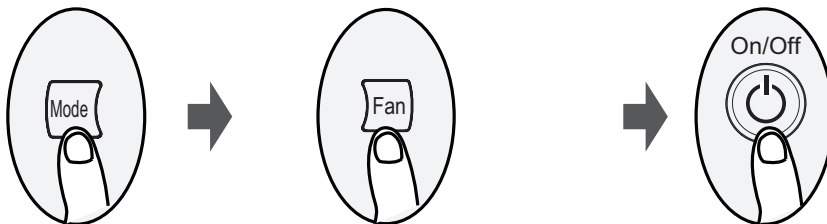

### 3.2 TIMERFUNCTIE



#### TIMER AAN/UIT - Instellen van de tijdsduur voor het automatisch in-/uitschakelen van het apparaat.

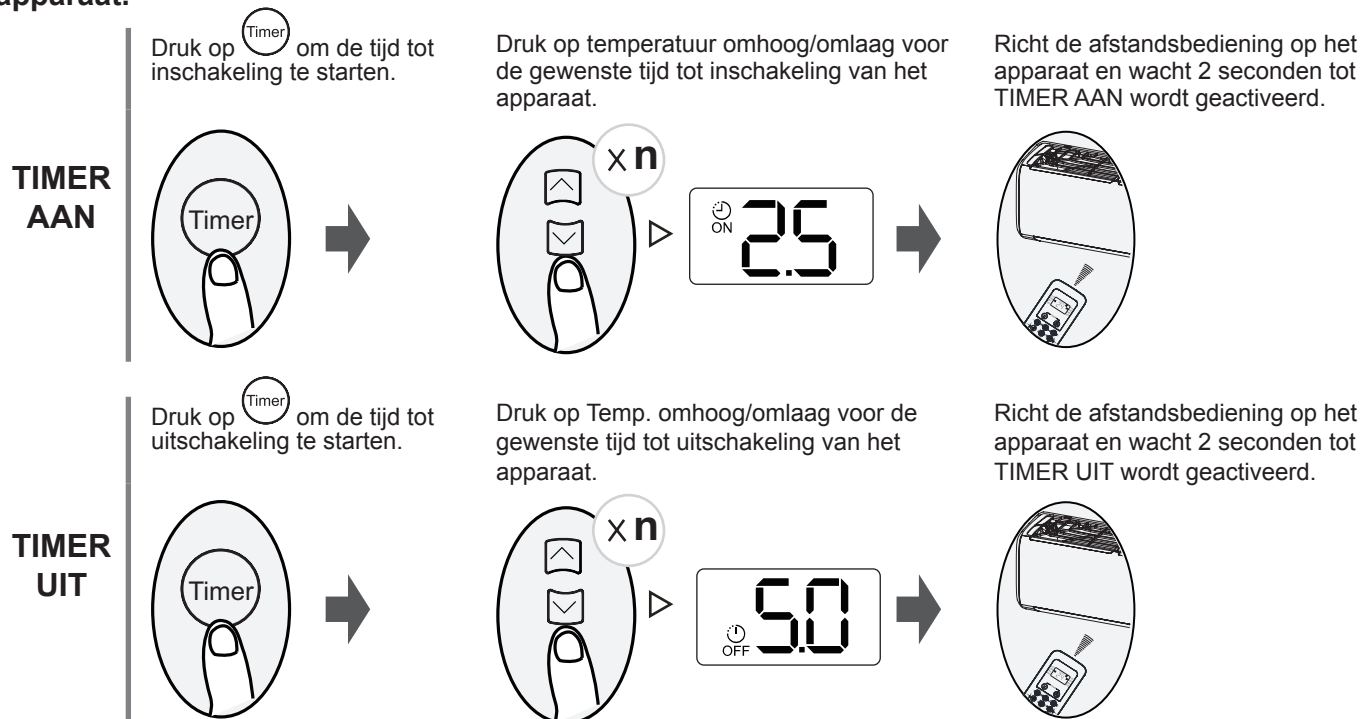

**OPMERKING:**

1. Bij het instellen van **TIMER AAN/UIT** wordt de tijd met 30 minuten verhoogd met elke druk van de knop (tot 10 uur). Vanaf 10 tot 24 uur gebeurt dit in stappen van 1 uur. (Voorbeeld: 5x indrukken betekent 2,5 uur; 21x betekent 11 uur.) De timer zal na 24 uur worden teruggezet op 0.0.
2. Beide functies kunnen worden gedeactiveerd door de timer op 0.0 in te stellen.

#### TIMER AAN & UIT instellen (voorbeeld).

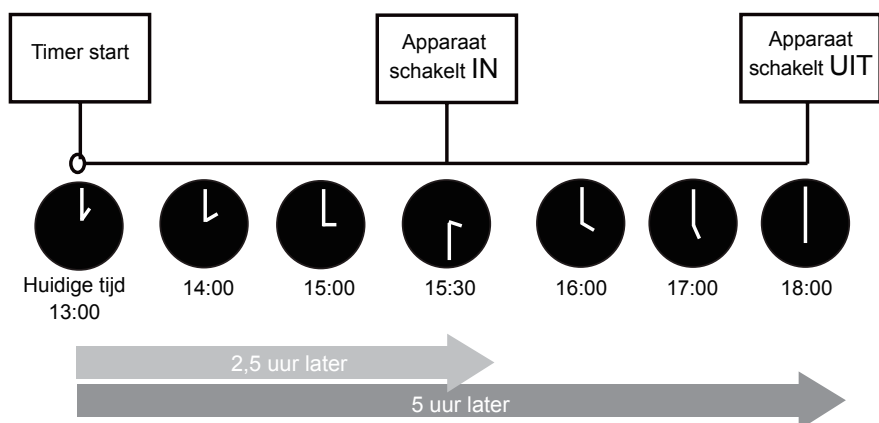
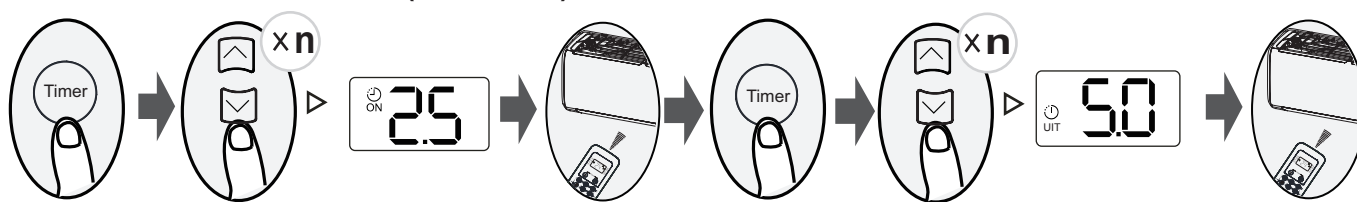


Voorbeeld: Als de huidige tijd 13:00 is, wordt het apparaat aan de hand van de bovenstaande stappen ingeschakeld om 15:30 (2,5 uur later) en uitgeschakeld om 18:00 (5 uur later).



## 4. GEAVANCEERDE FUNCTIES GEBRUIKEN

### Swing Auto

Druk op de knop Swing Auto

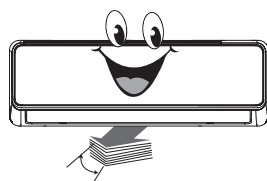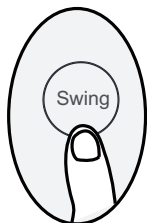



Het indrukken van de knop Swing Auto doet de horizontale lamellen automatisch op en neer bewegen. Druk opnieuw op de knop om dit te stoppen.

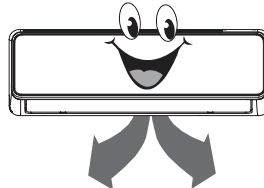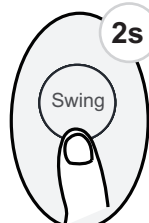

De verticale lamellen bewegen wanneer deze knop langer dan 2 seconden wordt ingedrukt. (Modelafhankelijk)

### Fix of Breeze Away

Druk op de knop Swing Fix

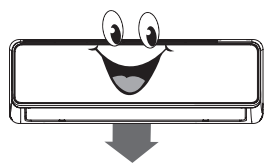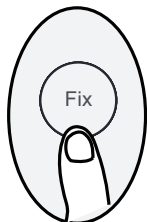

De hoek van de horizontale lamellen verandert met 6 graden met elke druk op de knop. Druk net zo vaak op de knop totdat de lamellen de gewenste hoek hebben bereikt.



De functie Breeze Away is geactiveerd.

Blijf deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt houden, de Breeze Away-functie is geactiveerd en voorkomt dat er een directe luchtstroom op het lichaam blaast en dat u zich zijdechtig koel voelt.

### ECO Sleep

Druk op de knop ECO Sleep in de modus COOL/HEAT.




De ingestelde temp. zal de eerste 2 uur toenemen (afkoelen) of afnemen (verwarmen) met 1°C/1°F per uur. Raadpleeg de GEBRUIKSAANWIJZING voor meer informatie.

Deze slaapmodus bespaart energie en verbetert het nachtelijk comfort door te synchroniseren met de stofwisseling van het lichaam. De slaapfunctie is niet beschikbaar in de modus Fan of Dry.

### My Mode


Druk langer dan 2 seconden op de knop My Mode.

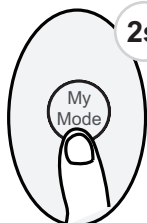

Het apparaat onthoudt de huidige instelling (modus, temp., ventilator).

Met de modus My Mode kunt u uw favoriete instellingen (modus, temperatuur en ventilatorsnelheid) onthouden of herstellen. De standaard opgeslagen instelling is AUTO-modus, 26°/78°F en AUTO-ventilator.

Druk op deze knop

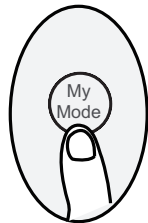


Het apparaat laadt de laatst gemaakte instelling.



## Follow Me of Smart Eye

Druk op deze knop in de modus COOL/HEAT

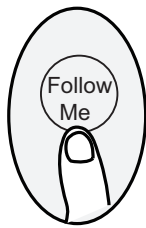


De afstandsbediening geeft de huidige locatietemperatuur weer en zendt dit signaal elke 3 minuten naar het apparaat.

Druk op deze knop om Follow Me te activeren. Met deze functie wordt de temperatuur voor uw comfort aangepast aan de hand van de sensor van de afstandsbediening.

Opmerking: plaats de afstandsbediening binnen het ontvangstbereik van het apparaat.

Druk langer dan 7 seconden op deze knop

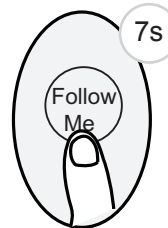


Druk langer dan 7 seconden op deze knop

"AAN" wordt gedurende 3 seconden weergegeven wanneer de Memory-functie is ingeschakeld. "UIT" wordt 3 seconden weergegeven wanneer de geheugenfunctie is gestopt. Schakel aan/uit, verplaats de modus of stroomuitval zal de geheugenfunctie niet stoppen.


## LED of Fresh

Druk op de knop LED.

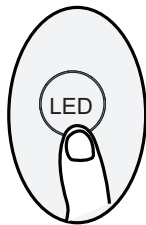

Druk op deze knop om het scherm op het apparaat in en uit te schakelen.


Druk langer dan 5 seconden op deze knop

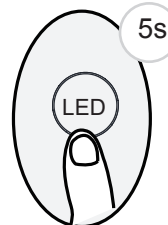

Houd deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt, de binnenunit geeft de actuele kamertemperatuur weer. Druk nogmaals langer dan 5 seconden om terug te keren naar de ingestelde temperatuur.

## Hoog vermogen (Turbo) of actief reinigen


Druk op deze knop

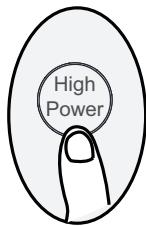

Het apparaat zal op het hoogste vermogen functioneren om de ingestelde temp. snel te bereiken.

Druk op deze knop om de functie High Power (Turbo) te activeren. Dit zorgt ervoor dat het apparaat de ingestelde temperatuur in de kortst mogelijke tijd bereikt. Druk nogmaals op de knop om de functie te deactiveren. (Modelafhankelijk)

Druk langer dan 2 seconden op deze knop in de modi COOL of DRY.

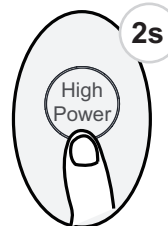


De Active Clean-functie is geactiveerd.

De Active Clean-technologie wast stof, schimmels en vetten weg die geurtjes kunnen veroorzaken wanneer deze zich hechten aan de warmtewisselaar door de vriezer automatisch te bevriezen en vervolgens snel te ontdoien.

## 4. GEAVANCEERDE FUNCTIES GEBRUIKEN

F.P.


Druk 2 keer gedurende een seconde onder HEAT modus en het instellen van de temperatuur van 16°C/60°F.

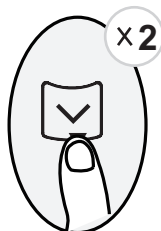

De unit werkt op hoge ventilatorsnelheid (terwijl de compressor aan staat) met de temperatuur automatisch ingesteld op 8°C/46°F.

Opmerking: deze functie is alleen van toepassing op een warmtepomp airconditioner. Druk 2 keer op deze knop onder HEAT modus en het instellen van de temperatuur van 16°C/60°F om de vorstbeveiligingsfunctie te activeren. Het zal helpen om de kamer boven 0°C/32°F (vriespunt) te houden in strenge koude winter. Druk op Aan/Uit, Slaap, Modus, Ventilator en Temp. knop tijdens gebruik annuleert deze functie.



Vergrendelingsmodus  
1

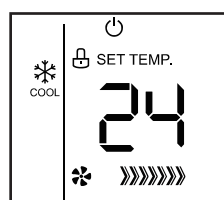

Het vergrendelingsymbool verschijnt.

Activeer Vergrendelingsmodus 1 door de knoppen  en  langer dan 2 seconden tegelijkertijd in te drukken. Deze modus kan worden gedeactiveerd door dezelfde 2 knoppen tegelijkertijd in te drukken. Alle andere knoppen zullen niet werken.


Vergrendelingsmodus  
2

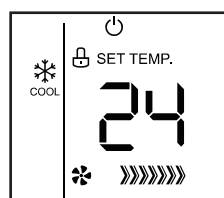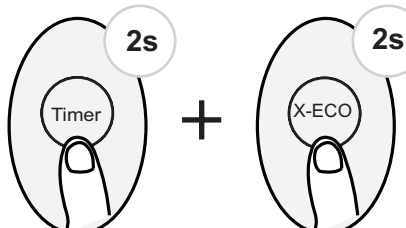

Het vergrendelingsymbool verschijnt.

Activeer Vergrendelingsmodus 2 door de knoppen TIMER en X-ECO langer dan 2 seconden tegelijkertijd in te drukken. Deze modus kan worden gedeactiveerd door dezelfde 2 knoppen tegelijkertijd in te drukken. Alle andere knoppen, met uitzondering van de knoppen ON/OFF en TEMP. OMHOOG/OMLAAG, zullen niet werken.

Silence

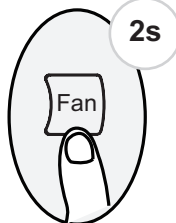

De lage frequentie van de compressor kan leiden tot onvoldoende koel- en verwarmingscapaciteit. Druk tijdens het gebruik op de knoppen On/Off, Sleep, Mode, schakel F.P. of de zelfreinigingsfunctie in om deze functie te deactiveren. (Modelafhankelijk)

Druk op deze knop in de modus COOL om de energiebesparende modus te activeren.



Druk op de X-ECO-knop om de energiezuinige modus te openen in een volgorde van:  
ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Vorige instellingsmodus → ECO.....

#### **ECO operatie:**

Druk in de koelmodus op deze knop, de afstandsbediening past de temperatuur automatisch aan naar 24°C/75°F, ventilatorsnelheid van Auto om energie te besparen (alleen wanneer de ingestelde temperatuur lager is dan 24°C/75°F). Als de ingestelde temperatuur hoger is dan 24°C/75°F, drukt u op de X-ECO-knop, verandert de ventilatorsnelheid in Auto, en de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

## **X-ECO**

#### **Opmerking:**

Als u op de X-ECO-knop drukt of de modus wijzigt of de ingestelde temperatuur aanpast tot minder dan 24°C/75°F, stopt de ECO-werking.

Bij ECO-werking moet de ingestelde temperatuur 24°C/75°F of hoger zijn. Dit kan, leiden tot onvoldoende koeling. Als u zich ongemakkelijk voelt, drukt u nogmaals op de X-ECO-knop om deze te stoppen.

#### **GEAR operatie:**

Druk op de X-ECO-knop om de GEAR-bewerking als volgt in te voeren:

75% (tot 75% elektrisch energieverbruik)

↓

50% (tot 50% elektrisch energieverbruik)

↓

Vorige instellingsmodus.

Bij gebruik van GEAR wisselt het display op de afstandsbediening tussen het elektrische energieverbruik en de ingestelde temperatuur.