


Gebruiksaanwijzing

ALFA 57

Pressostaat met temperatuur- uitlezing en -regeling op basis van div. koelmiddelen.

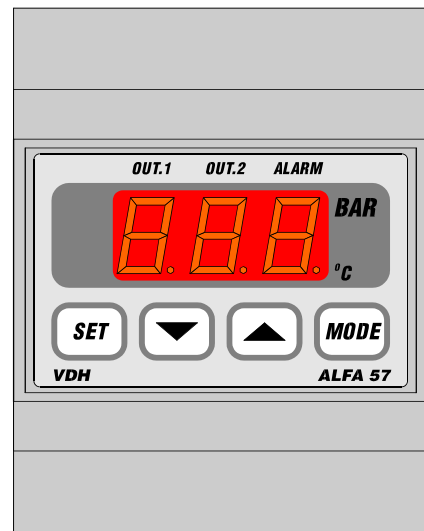

VDH doc. 960460

Versie: v1.2

Datum: 22-11-2001

Software: ALFA 57

File: DO960460.WP8

Bereik: -1,0/+99,0 BAR per 0,1BAR

* Installatie.

Op het aansluitschema van de **ALFA 57** staat vermeld hoe de voeler, netspanning en relais kunnen worden aangesloten. Nadat de **ALFA 57** onder spanning is gezet, wordt na enkele sec. in het display de gemeten waarde van de drukvoeler weergegeven.

* Bediening.

De **ALFA 57** pressostaat is door middel van een viertal druktoetsen op het front te bedienen. Deze toetsen zijn:

- SET** - bekijken / veranderen van ingestelde waarde.
- UP** - verhogen van ingestelde waarde.
- DOWN** - verlagen van de ingestelde waarde.
- MODE** - relais status toets.

* Uitlezen en regelen op Temperatuur.

De **ALFA 57** pressostaat regelt normaal op atmosferische druk (geen absolute druk), indien een koelmiddel met parameter P08 is gekozen, kan de regelaar ook op temperatuur uitlezen en regelen m.b.v. parameter P09. Hierbij kan nog worden gekozen om de temperatuur per 0,1°C of per 1°C te laten uitlezen. Ter indicatie dat de temperatuur wordt weergegeven i.p.v. de druk brandt de uiterst rechtse decimale punt met tekst "°C". Bij omschakelen van drukuitleding (regeling) naar temperatuuruitleding (regeling) en omgekeerd, worden verschillende parameters (gemarkt met #) omgezet in de andere eenheid. Het is verstandig bij zo'n wijziging deze parameters na te lopen of ze zo wel goed staan ingesteld voor het beoogde doel.

* Bekijken setpoint.

Door op de **SET** toets te drukken wordt het ingestelde setpoint zichtbaar. Tevens gaat de decimale punt van het meest rechtse display knipperen, ter indicatie dat het setpoint wordt uitgelezen. Enkele seconden na het loslaten van de **SET** toets verdwijnt het setpoint en wordt de gemeten waarde weer zichtbaar.

* Veranderen setpoint.

Druk op de **SET** toets zodat het setpoint in het scherm verschijnt. Laat de **SET** toets los. Door nu op de **SET** toets te drukken tegelijk met de **UP** of **DOWN** toetsen kan het setpoint veranderd worden. Enkele seconden na het loslaten van de toetsen verschijnt de gemeten waarde weer in het display.



* **Status van de Relais.**

Druk op de **MODE** toets. De drie segmenten geven de status van de drie relais aan, waarbij 0=uit en 1=aan. De code 110 betekent dus dat relais 1 en 2 aan zijn en relais 3 is uit.

* **Instelling interne parameters.**

Naast het instellen van het setpoint zijn er een aantal interne instellingen mogelijk zoals de differenties, sensor-offset, setpointbereik, koelmiddelen, uitlezingsinstellingen en de alarm instellingen. Door de **DOWN** toets langer dan 10 seconden in te drukken, komt men in het 'interne programmering menu'. In het linkse display gaan het onderste en bovenste segment knipperen. Via de **UP** en **DOWN** toetsen kan nu de gewenste parameter worden geselecteerd (zie tabel voor de parameters). Wanneer de gewenste parameter geselecteerd is, kan door op de **SET** toets te drukken de waarde van de parameter worden uitgelezen. Door nu op de **UP** en **DOWN** toetsen te drukken kan de parameter worden veranderd. Als na 20 seconden geen toets is ingedrukt, zal de **ALFA 57** weer naar de normale bedieningsstand terugspringen.

* **Afregeling voeler.**

De **druksensor** wordt afgeregeld met behulp van de Offset druksensor (parameter 05). Wijst de **ALFA 57** b.v. 0,2 BAR te veel aan, dan moet de Druksensor Offset met 0,2 BAR verlaagd worden.

* **Foutmeldingen.**

In het display van de **ALFA-57** kunnen de volgende foutmeldingen verschijnen:

- LO** - Minimum alarm. Oplossing EE:
- HI** - Maximum alarm.- Instellingen opnieuw in programmeren.
- EE** - Instellingen zijn verloren gegaan.

* **Technische gegevens.**

Type : ALFA 57 Pressostaat (met koelmiddelen)
Bereik : -1,0/+99,0 BAR, uitlezing per 0,1 BAR
(Bij koelmiddelkeuze kan ook de temperatuur worden weergegeven, met een maximum bereik van -60,0°C tm +60,0°C.)
Voeding : 230 Vac (of 24Vdc of 12Vdc)
Relais : De drie relais hebben één common;
Ry-1 (out-1) SPST (NO) 250V/8A (cos φ=1)
Ry-2 (out-2) SPST (NO) 250V/8A (cos φ=1)
Ry-3 (alarm) SPDT (NO,NC) 250V/8A (cos φ=1)
Bediening : via druktoetsen op het front.
Front : Polycarbonaat IP65
Druksensor : PX25, PX75, PX77 (Signaal input 0-5Vdc), extern te voeden uit b.v. SM624.
Alleen voor relatieve druksensoren (Niet voor absolute druksensoren).
Afmetingen : 90 x 71 x 58mm (hbd)
Paneeluitsparing : 46 x 71mm (hb) bij doorvoer in front
Nauwkeurigheid : ± 0,5 % van het bereik.

- Voorzien van geheugenbescherming bij spanninguitval.
- Aansluiting via schroefklemmen aan boven en onderzijde.
- Speciale uitvoeringen op verzoek leverbaar.



* **Parameters ALFA 57.**

Par.	Beschrijving Parameter	Bereik	Default
01	Functie relais 1	1..3	1
02	Functie relais 2	1..3	2
03	Functie relais 3	1..3	3
	Waarbij: 1 = Druk (temp.) verhogen 2 = Druk (temp.) verlagen 3 = Alarm		
05	Offset druksensor	-15.0..+15.0Bar	0.0
06	Waarde druksensor bij 0V in	-1.0..+99.0Bar	-1.0
07	Waarde druksensor bij 5V in	-1.0..+99.0Bar	9.0
08	Koelmiddel keuze: 0 = geen 1 = R22 2 = R134A 3 = R404A(DP) 4 = R404A(BP) 5 = R407A(DP) 6 = R407A(BP) 7 = R407C(DP) 8 = R407C(BP) 9 = R717 (NH3) 10 = R507 (DP=Dewpoint, BP=Bubblepoint)	0..10	0
09	Uitlezing en regeling keuze	0 = Druk (Bar) 1 = Temp. Per 0,1°C 2 = Temp. Per 1°C	0
10 #	Schakel differentie relais 1	0.1..15Bar (°C)	0.5
11 #	Schakel offset relais 1	-15..+15Bar (°C)	0
12 #	Schakel differentie relais 2	0.1..15Bar (°C)	0.5
13 #	Schakel offset relais 2	-15..+15Bar (°C)	0
14 #	Schakel differentie relais 3	0.1..15Bar (°C)	0.5
15 #	Schakel offset relais 3	-15..+15Bar (°C)	0
20 #	Minimum instelbaar setpoint	* -1.0..99.0Bar (°C)	-1.0
21 #	Maximum instelbaar setpoint	* -1.0..99.0Bar (°C)	9.0
30	Soort alarm keuze: 0 = Geen 1 = Absoluut 2 = Relatief	0..2	1
31 #	Minimum alarm setpoint	* -99..+99Bar (°C)	-1.0
32 #	Maximum alarm setpoint	* -99..+99Bar (°C)	9.0
33	Tijdvertraging minimum alarm	0..99 Minuten	0
34	Tijdvertraging maximum alarm	0..99 Minuten	0
35	Relais functie alarm relais	0 = Waak alarm 1 = Regel alarm	0
36	Reset alarmrelais bij wegvallen alarm	0 = Nee, 1 = Ja	0
37	Reset alarmrelais bij handmatige reset	0 = Nee, 1 = Ja	0
40	Regelvertraging na net-storing	0..99 Minuten	0
95	Software versie	0..255	-
96	Productie jaar	00..99	-
97	Productie week	1..52	-
98	Serie nummer (x1000)	0..255	-
99	Serie nummer (eenheden)	0..999	-

*) Veranderd bij omschakeling Bar/°C of omschakeling naar ander koelmiddel.

#) Eenheid veranderd bij omschakelen uitlezing/regeling op druk of temperatuur.



* **Werking Alarm.**


Als er een foutmelding of alarm optreedt gaat de zoemer (indien aanwezig) en komt er een foutcode melding in het display. De **ALFA 57** onthoudt de storingsmelding (parameter P36 default op 0), ook al is deze inmiddels opgelost.

De storingsmelding is te resetten met de **SET** toets (mits parameter P37 op 1 staat). Als na drukken **SET** toets (=resetten alarm) het alarm nog niet opgelost is geeft de **ALFA 57** afwisselend de druk (temperatuur) en de foutcode weer, is het alarm wel opgelost dan verdwijnt de foutcode en wordt weer de druk (temperatuur) weergegeven.


Het alarmrelais kan met parameter P35 (default op waakalarm) op regelalarm gezet worden, d.w.z. als er als een alarm optreedt komt het alarmrelais op. Bij waakalarm is het alarmrelais normaal opgetrokken en valt het bij alarm af.

Verder kan mat parameter P30 gekozen worden uit geen, absoluut of relatief alarm. Bij relatief alarm wordt het minimum- en maximum- alarmsetpoint t.o.v. het setpoint genomen.

* **Maatgegevens.**

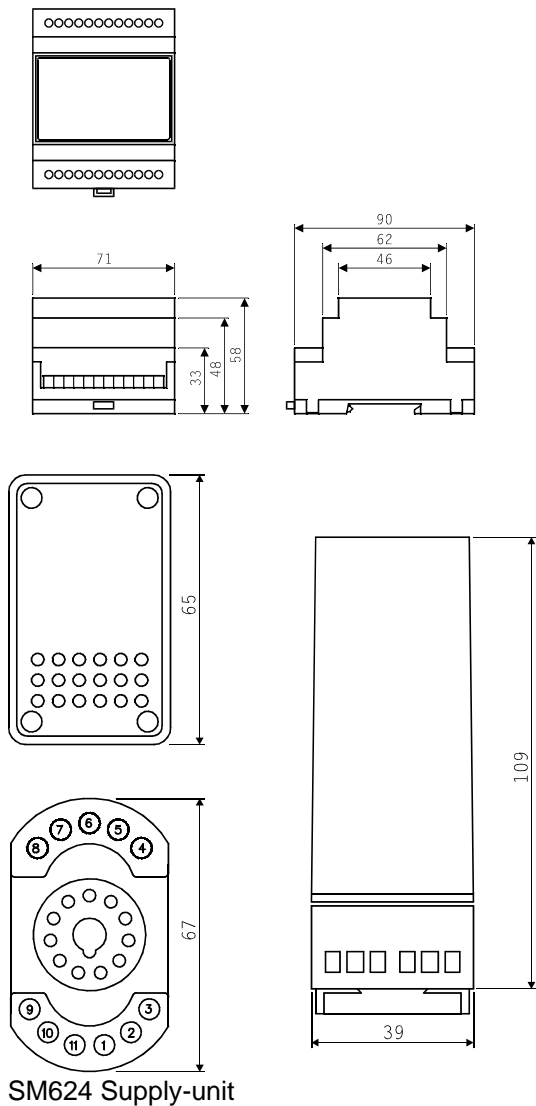

* **Aansluitgegevens.**

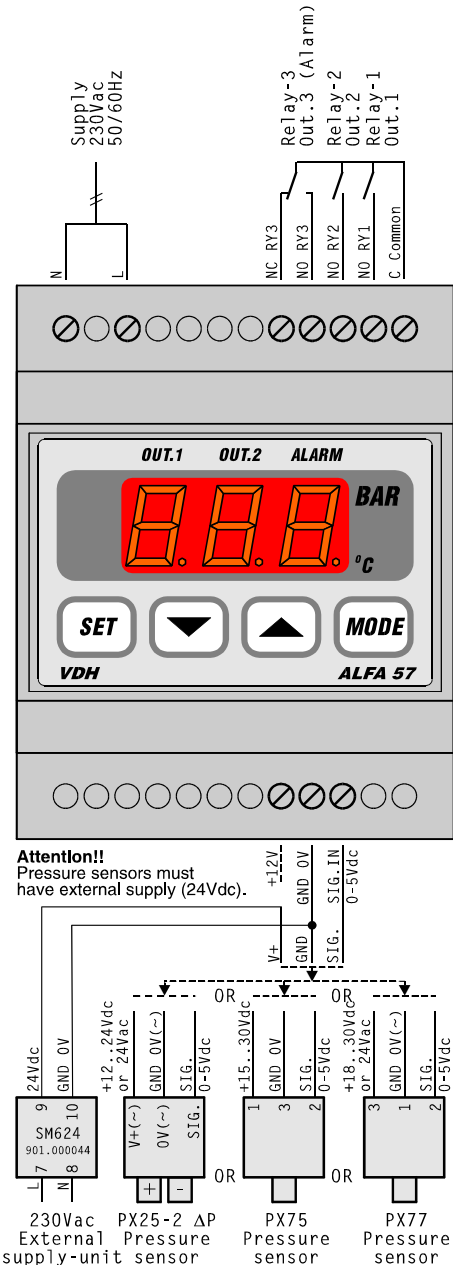

* **Adres.**
VDH Products BV
Produktieweg 1
9301 ZS Roden
Nederland

Tel: +31 (0)50 - 30 28 900
Fax: +31 (0)50 - 30 28 980
Email: info@vdhproducts.nl
Internet: www.vdhproducts.nl